



RELEVELER

MONTAGEHANDLEIDING RELEVELER




info@releveler.eu | 06-15 32 20 21 | www.releveler.eu

Wentelploeg 15A, 8256SN, Biddinghuizen

INHOUD VAN UW RELEVELER

Controleer voor de montage van de ReleveleR eerst de inhoud van de verpakking. Komt het niet overeen? Neem dan gelijk contact met ons op!

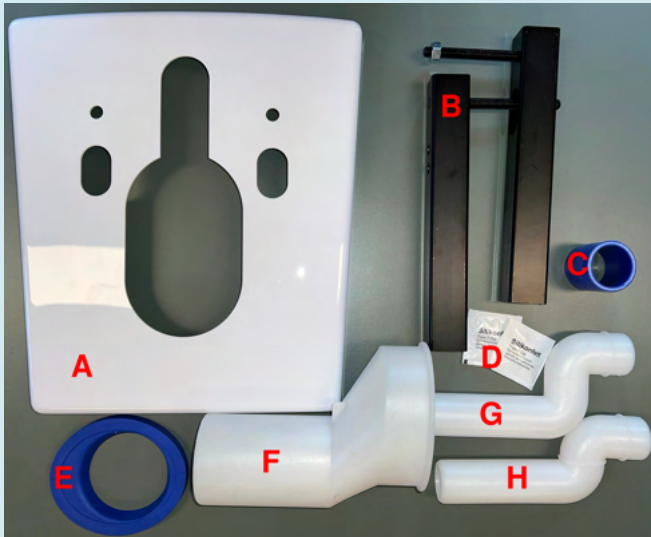

- A** Kunststof afdekkap;
- B** 2x Draagsteun inclusief ring & moer;
- C** Verlengsok;
- D** Montagevet;
- E** Afvoermanchet;
- F** Afvoerbuis;
- G** Toevoerbuis 7 centimeter;
- H** Toevoerbuis 5 centimeter.

Dé oplossing om uw hangtoilet eenvoudig te verhogen!

ReleveleR is een innovatief systeem waardoor u op eenvoudige en nette wijze uw hangcloset, zonder enig hak- of breekwerk, kan verhogen met 5 of 7 centimeter.

Helaas komt het in de praktijk steeds vaker voor dat een wandcloset niet op de juiste hoogte wordt geplaatst. Met name voor ouderen en minder validen kan dit problemen opleveren. Normaal gesproken is voor het verhogen van een hangtoilet een hele verbouwing genoodzaakt. Met een ReleveleR is dit niet het geval. Met dit systeem is het zelfs mogelijk om uw huidige toiletpot te blijven gebruiken.

Dit innovatieve systeem is in combinatie met vrijwel elk closet te gebruiken. Het enige waar u op dient te letten is de breedte van de bovenzijde van het toilet. Als deze breder is dan 37 centimeter, zal dit voorbij de afdekkap steken. Voor de installatie is dit geen probleem, maar is esthetisch niet erg netjes.

De ReleveleR zorgt voor een verhoging van 5 of 7 centimeter. Alle materialen voor beide mogelijkheden zitten in deze doos. De installatie is niet moeilijk en goed uit te voeren door elke 'doe-het-zelfer'. Mocht u het toch door een professional willen laten plaatsen? Neem dan contact met ons op!


Door dit systeem komt uw huidige toiletpot 4 centimeter naar voren. Blijkt de verhoging na verloop van tijd niet meer nodig, dan kan uw toilet eenvoudig teruggeplaatst worden naar de oorspronkelijke hoogte. Bewaar hiervoor wel uw huidige toe- en afvoerpijpen.

BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN

- Rolmaat;
- Potlood/Stift;
- Stanley mes;
- (Metaal)zaag;
- Steeksleutel 19;
- Pijpsleutel 19;
- Vijl;
- Kitspuit;
- Siliconekit;
- Waterpas;
- Platte schroevendraaier




Figuur 1: Snijd de oude kitvoegen door.

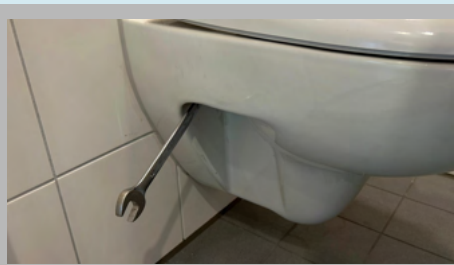


Figuur 2: Ondersteun de toiletpot en draai de bevestigingsmoeren los. De moeren en ringen gebruikt u later weer om de pot opnieuw te monteren.




Figuur 3: Neem het toilet van de wand. LET OP: hier kan nog water instaan. Laat de pot leeglopen in een wasbak of onder de douche.

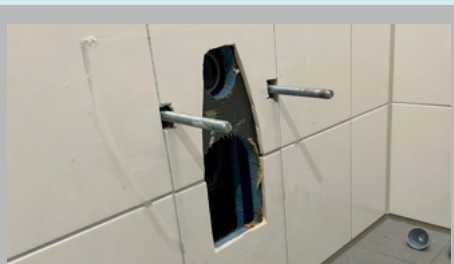

Figuur 4: Trek de afvoer- en spoelleiding uit de wandaansluiting. Neem de eventuele toegepaste tussenmat los en verwijder alle kitresten. Bewaar de rubberen ring van de toevoer (smalle pijp), deze is later weer nodig.

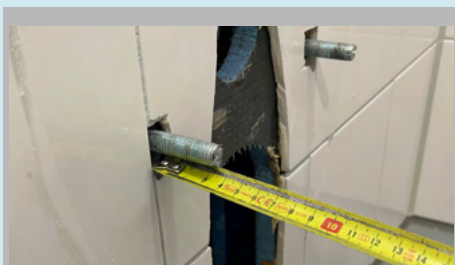


Figuur 5: Draai beide draadeinden naar binnen tot deze niet verder dan 4 centimeter uitsteken vanaf de muur.

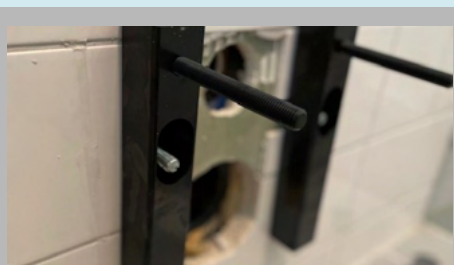

Figuur 6: Plaats beide draagsteunen verticaal op de vrijgekomen draadeinden. Voor een verhoging van **7cm**, kies het **onderste gat**; voor een verhoging van **5cm**, kies het **bovenste gat**.



Figuur 7: Hang beide draagsteunen waterpas en draai deze met de ringen en moeren handvast.

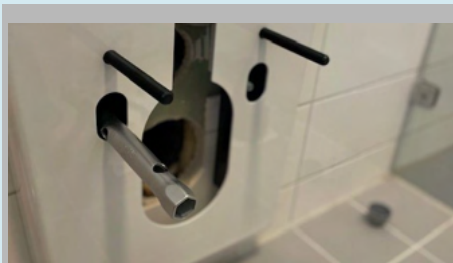

Figuur 8: Plaats de afdekkap en draai de moeren nu goed aan.



Figuur 9: Smeer de uiteinden van de toevoer- en afvoerbuis in met montagegevet en druk deze zo diep mogelijk in de muuraansluitingen. **LET OP:** Beide buizen mogen elkaar niet raken, anders ontstaan er lekkage.



Figuur 10: Teken bij de nieuwe toe- en afvoerbuis af tot waar de afdekkap komt.



Figuur 11: Plaats de rubberse ring van de oude aanvoerbuis op de nieuwe aanvoerbuis en plaats het manchet op de nieuwe afvoerbuis. **Op de ring van het manchet staan een 5 en een 7. Plaats het aantal centimeter waarmee u het toilet wil verhogen naar boven.**



Figuur 12: Haal beide leidingen uit de wand en plaats deze zo ver mogelijk achter in uw toiletpot. Teken op beide leidingen de rand van de pot af.



Figuur 13: Meet het verschil tussen beide strepen op beide leidingen.



Figuur 14: Zaag het verschil (gemeten in Figuur 13) van de achterkant van de leidingen af.




Figuur 15: Vijl de gezaagde kant van de leidingen glad en voorzie deze van wat montagevet. Plaats vervolgens de leidingen terug in de muur.




Figuur 16: Vet zowel het rubber op de toevoer als het manchet op de afvoer goed in.




Figuur 17: Zet uw toiletpot recht voor de draagsteunen om vervolgens de pot er rustig op te schuiven.

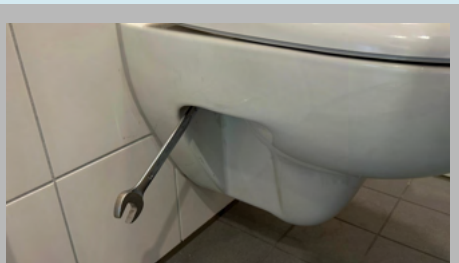

Figuur 18: Draai de toiletpot weer vast. Doe dit met de bouten die in **Figuur 2** zijn losgedraaid.

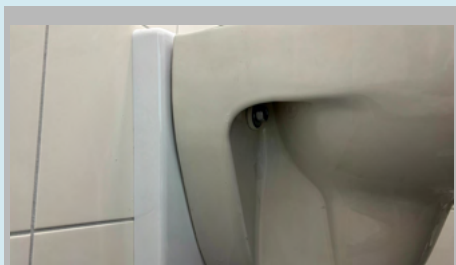

Figuur 19: Trek het toilet een paar keer door voor het afkitten. Zo kunt u eventuele lekkage tijdig waarnemen. Bij lekkage is er vaak sprake van een rubber wat niet goed afdicht. Haal de pot van de muur en controleer de rubbers.

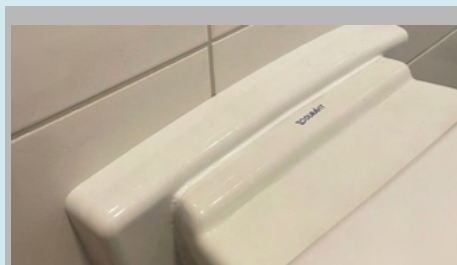


Figuur 20: Als er geen sprake is van lekkage, kan de toiletpot worden afgekit met siliconekit. Laat dit 24 uur drogen.

De leverancier garandeert dat het geleverde product voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en dat zij vrij zijn van alle gebreken. Deze garantie geldt gedurende een periode van twaalf maanden na levering.

Deze garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, of door ondeskundige montage van het aan gebruiker geleverde product.

Voor montage of vragen over de montage, kunt u contact opnemen via:
info@releveler.eu | 06-15 32 20 21 | www.releveler.eu

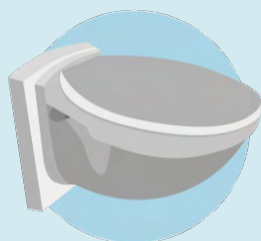


RELEVELER

TIP!

Voordat u de toiletpot opnieuw ophangt, kunt u de uitstekende lengte van de bevestigingsbouten nameten.

In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat deze te lang zijn, zodat uw eerder gebruikte afdekdoppen niet passen. In dat geval kunt u de te lange bouten vóór het ophangen van de pot met een metaalzaag op de benodigde lengte afzagen.

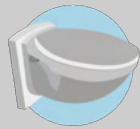

RELEVELER

Door onze jarenlange ervaring in de medische hulpmiddelen, kunnen wij veel meer voor u betekenen dan alleen het leveren of plaatsen van een ReleveleR.

Bekijk ook onze andere webwinkel, waar wij allerlei hulpmiddelen aanbieden inclusief montage door één van onze gecertificeerde monteurs.

- **Bidets;**
- **Wandbeugels;**
- **Douchezitjes;**
- **Toiletbeugels;**
- **Toiletbeugelsets;**
- **En nog veel meer...**



www.toiletaanpassing.nl
info@toiletaanpassing.nl
06-27 62 12 88